


FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

MODEL: PA105

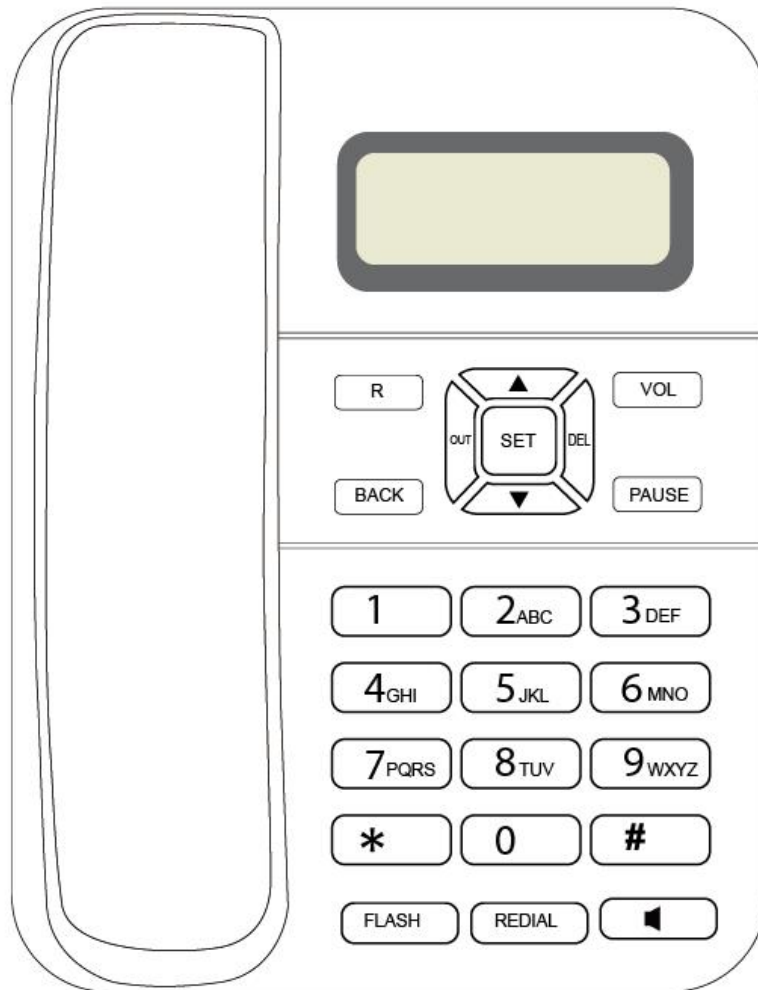

- Vezetékes telefon
- FSK / DTMF kompatibilis hívó-azonosító
- LCD kijelző dátummal és idővel
- Memória: 50 bejövő hívás
- Memória: 15 kimenő hívás
- Tárcsázás és tisztító funkció
- Újratárcsázás
- Kihangosító/Kihangosított tárcsázás
- "Flash" gomb
- "Tartás" funkció

A készülék üzembe helyezése előtt olvassa el a teljes kézikönyvet.

A csomag az alábbi termékeket tartalmazza:

- Telefon
- Telefonkagyló
- Vonalvezeték
- Telefonkagyló-vezeték
- Felhasználói kézikönyv

BEÁLLÍTÁSOK

• HANGSZÓRÓ HANGEREJE

A hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez használja a „Hangerő” gombot.

• DÁTUM/IDŐ

Ha a telefonkagyló a telefonon van, tartsa lenyomva a "SET" gombot 3 másodpercig. A kijelzőn a "SET 1 DÁTUM" szöveg jelenik meg. Nyomja meg újra a "SET" gombot az év beállításához. Az év kiválasztásához használja a "Fel" és "Le" gombokat. A dátum (hónap, nap, óra, perc, másodperc) beállításához nyomja meg a "SET" gombot ugyanolyan módon, mint a fentebb leírtakban.

Megjegyzés: A hét automatikusan beállítódik.

• BEJÖVŐ HÍVÁSOK MEGTEKINTÉSE

Nyomja meg a [LE] gombot és a kijelző megjeleníti a legutolsó bejövő hívást. Ezután a [FEL]/[LE] gombok használatával megtekintheti a bejövő hívásokat.

• KIMENŐ HÍVÁSOK MEGTEKINTÉSE

Nyomja meg az "OUT" gombot és a kijelző megjeleníti a legutolsó kimenő hívást. Ezután a [FEL]/[LE] gombok használatával megtekintheti a kimenő hívásokat.

MŰKÖDÉS

• HÍVÁS KEZDEMÉNYEZÉSE

i. TELEFONKAGYLÓ/KIHANGOSÍTÓ HASZNÁLATA

Vegye fel a kagylót, ezután pedig hallania kell a tárcsahangot. Tárcsázza a kívánt számot. Ha a hívott fél válaszol (felveszi), kezdje meg a hívást. A hívás után tegye le a kagylót.

ii. ELŐHÍVÁS HASZNÁLATA

A kagyló felvevése nélkül tárcsázza a kívánt számot (a "Del" gombbal törölheti az esetleges elírásokat). Vegye fel a kagylót és a megadott szám 3 másodpercen belül tárcsázásra kerül.

VISSZAHÍVÁS HASZNÁLATA

Válassza ki a bejövő/kimenő hívást. Nyomja meg az "Újrahívás" gombot és a kiválasztott szám tárcsázásra kerül. Ha a hívott fél fogadja a hívást, kezdje el a beszélgetést.

- **9@ <JÂG**

A kagyló felvevése nélkül tárcsázza a kívánt számot, a "Del" gombbal pedig törölheti az esetleges elírásokat. A tárcsázás befejezte után nyomja meg az "Újrahívás" vagy "Kihangosítás" gombot, vagy vegye fel a kagylót a kimenő hívás megkezdéséhez.

- **ì>F5<JÂG**

Vegye fel a kagylót és nyomja meg az "Újrahívás" gombot. A legutoljára tárcsázott szám kerül automatikusan újrahívásra.

- **FLASH**

Flash is designed for disconnecting telephone line during the pause. After pressing FLASH, dialer will send one flash signal to disconnected telephone lines for flash time.

- **H5FHÂG**

In off hook mode, enter the HOLD mode by pressing "HOLD" button and you will hear the music. Now, hang up the phone.

a) When you pick up the handset again, the music will stop and return to the handset mode.

b) Press "HOLD" again, the music will stop and return back to the original mode.

c) In On-hook state, press "Hands free" key. The music will stop and return back to the hands-free mode.

- **DEL**

Pressing DEL key can exit the operation.

a. In pre-dialing mode, press DEL key to delete or modify a wrong number.

b. While checking the incoming/outgoing calls, press DEL key to delete the number displayed on the LCD.

c. Press DEL key for 3 seconds to delete all the incoming or outgoing calls.

- **OUT**

Out key is used to view the outgoing calls made through the phone.

