

ExcelItel

**Programozói és Felhasználói
Kézikönyv**

CDX-PH201

Tartalomjegyzék

| | |
|--|----|
| Figyelmeztetések..... | 6 |
| Vigyázat | 6 |
| Fontos megjegyzés | 6 |
| LCD Kijelző..... | 7 |
| Gombok funkciói, és azok magyarázata..... | 7 |
| Telepítés..... | 9 |
| A készülék használata | 10 |
| Belső hívás kezdeményezése | 10 |
| Belső hívás felvétele | 10 |
| Kezelő hívása | 11 |
| Kimenő hívás | 11 |
| Fővonal hívás felvétele | 11 |
| Fővonal foglalás..... | 11 |
| Kimenő hívás újrarahívása | 11 |
| Újrarahívás | 12 |
| Fővonal automatikus tárcsázása..... | 12 |
| Jelszó használata | 12 |
| Jelszó bezárása | 12 |
| Híváselkapás | 12 |
| Hívás átirányítás..... | 13 |
| Hívás tartás..... | 13 |
| Tartott hívás visszavétele | 14 |
| Kimenő hívás átirányítása | 14 |
| 3 résztvevős konferenciahívás..... | 14 |
| DND (Ne zavarj) \ Hívás átirányítás beállítások..... | 15 |
| Adás funkció (több mellékállomás csörgetése)..... | 16 |
| Megfigyelés..... | 17 |
| Rendszer információ lekérdezés..... | 17 |
| Ébresztő beállítása..... | 18 |
| Rendszer beállítások | 19 |


| | |
|---|----|
| Rendszer beállítások menü..... | 21 |
| 1: NYELV BEÁLLÍTÁS | 21 |
| 2: OGM RÖGZÍTŐ | 22 |
| 3: OGM MEGFIGYELŐ | 22 |
| 4: BGM (háttérzene) | 22 |
| 5: HÁTTÉRVILÁGÍTÁS | 22 |
| 6: MELLÉKÁLLOMÁS CSENGŐHANG | 22 |
| 7: FŐVONALI CSENGŐHANG | 22 |
| 8: KAPUTELEFON CSENGŐHANG | 22 |
| 9: ÉBRESZTŐ ÓRA CSENGŐHANG | 22 |
| 10: RIASZTÁS | 23 |
| 11: DÁTUM/IDŐ | 23 |
| 12: HÍVÁSKÖLTSÉG SZÁMLÁLÁS | 23 |
| 13: RENDSZER INFORMÁCIÓ LEKÉRDEZÉS | 23 |
| 14: GYORS HÍVÁSÁTIRÁNYÍTÁS | 23 |
| 15: MEGERŐSÍTŐ HANGJELZÉS | 23 |
| 16: GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA | 24 |
| 17: MELLÉKÁLLOMÁS LEZÁRÁSA | 24 |
| DSS Beállítások | 24 |
| Automatikus Tárcsázás Beállítása | 27 |
| 1. lépés:..... | 28 |
| 2. lépés:..... | 28 |
| 3. lépés:..... | 28 |
| 4. lépés:..... | 28 |
| 5. lépés:..... | 28 |
| Rendszer programozás | 29 |
| 1. lépés:..... | 30 |
| 2. lépés:..... | 31 |
| 3. lépés:..... | 31 |
| 4. lépés:..... | 31 |
| 5. lépés:..... | 31 |
| 6. lépés:..... | 32 |


| | |
|--|-----------|
| 7. lépés: | 32 |
| 8. lépés: | 32 |
| 9. lépés: | 32 |
| 10. lépés: | 33 |
| 11. lépés:..... | 33 |
| 12. lépés: | 33 |
| Rendszer paraméter | 34 |
| 101: GYÁRI BEÁLLÍTÁS VISSZAÁLLÍTÁSA..... | 34 |
| 102: SYSTEM RESET (PBX visszaállítása)..... | 34 |
| 103: MODIFY PASSWORD (programozói jelszó módosítása)..... | 34 |
| 104: FLASH IDŐ | 34 |
| 105: KEZELŐ..... | 34 |
| 106: AUTOMATIKUS KEZELŐ, NINCS VÁLASZ ELJÁRÁS | 34 |
| 107: ÁTIRÁNYÍTOTT CID KÜLDÉSI MÓD..... | 35 |
| 108: ÁTIRÁNYÍTOTT CID FOGADÁSI MÓD..... | 35 |
| 109: KAPUTELEFON..... | 35 |
| 110: KAPUTELEFON CSÖNGÉS NAPPALI MÓDBAN..... | 35 |
| 111: KAPUTELEFON CSÖNGÉS ÉJSZAKAI MÓDBAN | 35 |
| 112: HÍVÁSKÖLTSÉG MÓD | 35 |
| 113: ÉJSZAKAI/NAPPALI MÓD VÁLTÁS..... | 36 |
| 114: NAPPALI MÓD KEZDŐ IDŐPONT | 36 |
| 115: AUTOMATIKUS KEZELŐ BEKAPCSOLÁSA | 36 |
| 116: BELSŐ HÍVÁS CID KIEGÉSZÍTÉS..... | 36 |
| 117: OGM KIVÁLASZTÁSA..... | 36 |
| 118: IRODAKÓD BEÁLLÍTÁSA..... | 36 |
| 119: HÉTVÉGI MÓD | 36 |
| 120: LED HÍVÁSKIJELZÉS | 37 |
| 121: FŐVONALI HÍVÁSÁTIRÁNYÍTÁS, NINCS VÁLASZ ESETÉN VISSZACSÖRGÉS | 37 |
| 122: HÍVÁSÁTIRÁNYÍTÁS FOGLALÁS..... | 37 |
| 123: HANGJELZÉS HA NINCS VÁLASZ, VAGY FOGLALT | 37 |
| 124: RENDSZERTELEFON MEGFIGYELÉS | 37 |


| | |
|---|----|
| 125: KEZELŐ HÍVÁSA | 37 |
| 126: FŐVONALI HÍVÁS CSÖRGÉS KÉSLELTETÉS | 37 |
| 127: ÁTIRÁNYÍTÁSI IDŐ, HA NINCS VÁLASZ | 38 |
| 128: FŐVONAL TARTÁSI IDŐ | 38 |
| Mellékállomás Paraméterek | 38 |
| 201: MELLÉKÁLLOMÁS CSOPORTOK | 38 |
| 202: TÁRCSÁZÁSI MÓD | 38 |
| 203: HÍVÁSKORLÁTOZÁS (A CSOPORT) | 38 |
| 204: HÍVÁSKORLÁTOZÁS (B CSOPORT) | 39 |
| 205: SPECIÁLIS HÍVÓSZÁM HOZZÁRENDELÉS | 39 |
| 206: HÍVÁS IDŐTARTAM | 39 |
| 207: RUGALMAS MELLÉKÁLLOMÁS SZÁMOK | 39 |
| 208: JELSZÓ | 39 |
| 209: NAPPALI ÜZEMMÓD SZOLGÁLTATÁSOK | 40 |
| 210: ÉJSZAKAI ÜZZEMÓD SZOLGÁLTATÁSOK | 40 |
| 211: MELLÉKÁLLOMÁSOK FŐVONALI HOZZÁFÉRÉSE NAPPALI MÓDBAN | 40 |
| 212: MELLÉKÁLLOMÁSOK FŐVONALI HOZZÁFÉRÉSE ÉJSZAKAI MÓDBAN | 40 |
| 213: FORRÓDRÓT | 41 |
| Fővonal paraméterek..... | 41 |
| 302: MŰKÖDÉSI MÓD (automatikus kezelői (OGM) mód) | 41 |
| 303: FŐVONAL TILTÁSA/ENGEDÉLYEZÉSE | 41 |
| 304: ALACSONY HÍVÁSKÖLTSÉGŰ FŐVONAL CSOPORT | 41 |
| 305: HÍVÁS ÚTVONAL KEZELÉS | 42 |
| 306: ÚTVONAL BEÁLLÍTÁSA | 42 |
| 307: NORMÁL FŐVONAL HASZNÁLATA, HA A SPECIÁLIS FŐVONAL FOGLALT | 42 |
| 307: SPECIÁLIS FŐVONAL HASZNÁLATA, HA A NORMÁL FŐVONAL FOGLALT | 42 |
| 309: NORMÁL FŐVONAL FOGADHAT, ÉS KEZDEMÉNYEZHET HÍVÁSOKAT | 42 |

| | |
|--|-----------|
| 310: SPECIÁLIS FŐVONAL FOGADHAT, ÉS KEZDEMÉNYEZHET HÍVÁSOKAT..... | 42 |
| 311: SPECIÁLIS FŐVONAL KIMENŐ HÍVÓSZÁMA | 42 |
| 312: NORMÁL FŐVONAL KIMENŐ HÍVÓSZÁMA..... | 42 |
| 313: SPECIÁLIS FŐVONAL ELŐHÍVÓSZÁMOK..... | 43 |
| 314: FŐVONALI HÍVÁS CSENGŐHANGJA NAPPALI MÓDBAN.... | 43 |
| 315: FŐVONALI HÍVÁS CSENGŐHANGJA ÉJSZAKAI MÓDBAN . | 43 |


Figyelmeztetések

 Ha használat közben hiba merül fel, kérjük távolítsa el a mellékállomást, és csatlakoztasson helyette a jól működő telefonkészüléket. Ha a telefonkészülék jól működik, akkor a hiba a rendszertelefonban lehet; ha a telefonkészülék is hibásan működik, ellenőrizze a központot, és a mellékállomás vezetékeit, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, vagy a szakszervizzel.

 A készüléket ne telepítse hőforrás közelébe, vagy olyan helyre, ahol nagy az interferencia. (klímák, televíziók, stb.)

 A készüléket távol kell tartani portól, nedvességtől, rázkódástól, és közvetlen napfénytől.

 Ne használjon a készülékhez más mikrofont.

 A készülék burkolatát ne bontsa meg, még javítás céljából se, mert azt kizárólag szakképzett személy szerelheti szét.

Ha a készülék hibáját feltehetőleg belső alkatrész meghibásodása okozza, akkor azonnal távolítsa el a készüléket a rendszerből, és küldje el a forgalmazónak, vagy a szakszerviznek.

Vigyázat

A tűz, és áramütés elkerülésének érdekében, ne telepítse a készüléket gázkészülékek közelébe, és ne tegye ki azt nedvességnek.


Fontos megjegyzés

Tápfeszültség kimaradáskor, a készülék nem használható.

LCD Kijelző



Gombok funkciói, és azok magyarázata

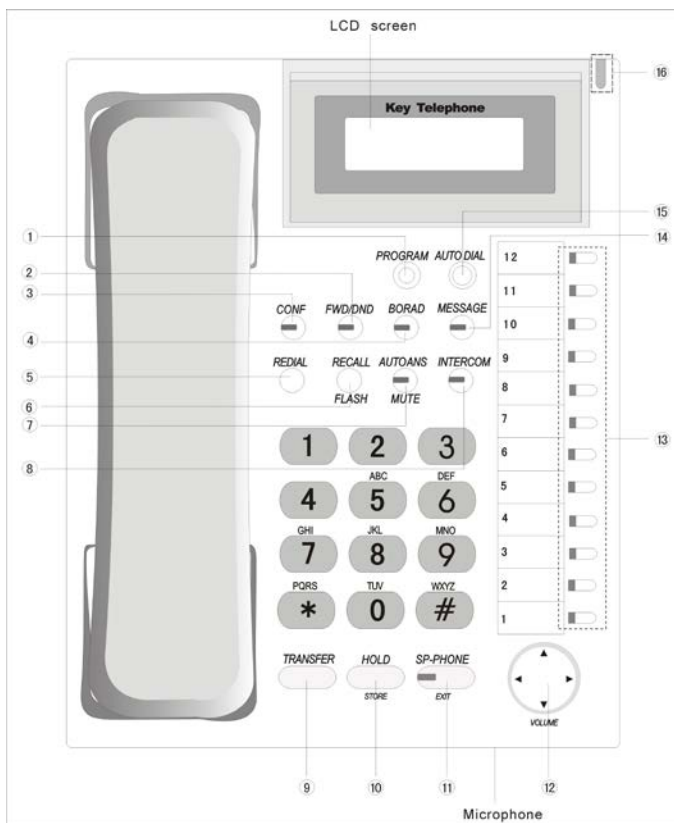

- ,1 **PROGRAM** ---Enter gomb, beállítások, rendszer programozás, DSS gomb beállítás, és automatikus tárcsázás beállítások esetén.
- ,2 **FWD/DND(LED)** ----FWD: Hívás átirányítása mellékállomásra; Ha bekapcsolja a DND(Ne zavarj) funkciót, nem csörög a készülék.
- ,3 **CONF (LED)** ---- Konferenciabeszélgetés.
- ,4 **BROAD (LED)** ---- Broadcast for external broadcasting system and key phone system, including group call and monitoring function.
- ,5 **REDIAL** ---- Fővonalai hívószám újratárcsázása.
- ,6 **RECALL/ FLASH** ---- Bejövő hívás újrahívása; vagy FLASH műveletek hívás közben.
- ,7 **AUTO ANS / MUTE (LED)** ----Automatikus hívásfogadás; mikrofon némítása hívás közben.
- ,8 **INTERCOM(ICM) (LED)** ---- Belső hívás kezdeményezése, vagy felvétele.
- ,9 **TRANSFER**—Beszélgetés átadása másik mellékállomásnak.
- ,10 **HOLD/STORE**----Hívástartás (fő- és mellékvonalai); és programozói módban tárolás gomb.
- ,11 **SP-PHONE / EXIT (LED)** ---- Tárcsázás, vagy beszélgetés a kézibeszélő felvétele nélkül, kihangosítón keresztül; programozói módba, kilépés gomb.
- ,12 **Navigációs gombok / hangerő gombok**---- 4 iránygomb, a fel, és le gombokkal, a csengőhang, és a kihangosító hangerejét állíthatja, a balra, és jobbra gombokkal, a kimenő, és a bejövő hívásokat ellenőrizheti. Programozói módban, a 4 iránygombbal az opciók közül választhat.
- ,13 **DSS key** ----- NO1 - NO12 zöld, és piros LED jelzéssel; alapértelmezett beállítás:
 - NO9-12 a fővonalai gombok, megfelelnek az NO1 - NO 4 fővonalaknak ----- fővonal állapotának megjelenítése; fővonalai hívás kezdeményezés, vagy hívás fogadás. A LED jelzi a fővonal állapotát. A gomb megnyomásával, egygombos művelet végezhető az adott fővonalon, például hívás kezdeményezés, vagy fogadás.
 - NO1-8 a mellékállomás gombok, megfelelnek az EXT601 - EXT608

(alapértelmezett mellékállomás számok) ----- A LED jelzi a mellékállomás állapotát; A gomb megnyomásával hívhatja a mellékállomást, vagy fogadhatja a hívását.


Megjegyzés: A 12 DSS gombot, szabadon programozhatja a mellékállomásokra, és a fővonalakra, a “DSS BEÁLLÍTÁSOK” fejezet alapján.

- ,14 **MESSAGE (LED)** ----Hangposta üzenet jelzése, vagy újrahívása. A funkció nem elérhető.
- ,15 **AUTO DIAL**-----Automatikus tárcsázás.
- ,16 **Ringer/day-night LAMP** ----a LED villog, ha a telefon csörög; dejelzi az éjszakai vagy nappali üzemmódot is: a éjszakai módban van, ha a LED folyamatosan világít.


Telepítés

!!! Rendszertelefont, kizárólag a 601-604 mellékállomásokra kapcsolhat. A többi kimenetre nem.

Csatlakozók:

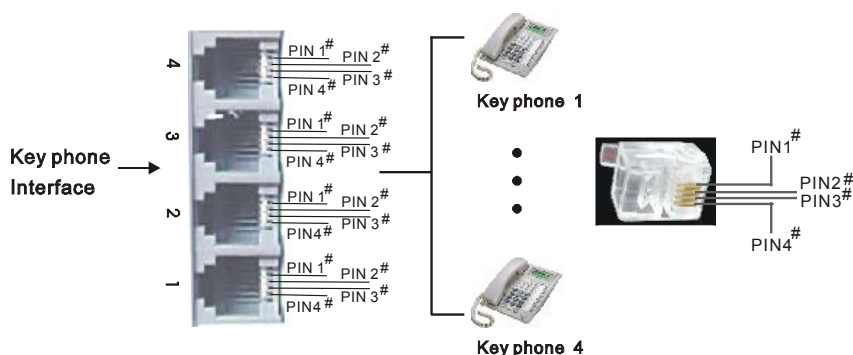


Rendszertelefont, kizárólag erre a4 kimenetre csatlakoztathat. Figyeljen oda a kimenetek sorrendjére. Ha bármi hiba lép fel, akkor a rendszertelefon nem fog működni.

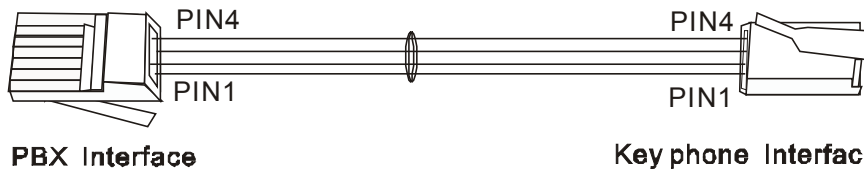

Megjegyzés: 1. A PIN2 és PIN3 szál kiváltható, de a PIN1 és PIN4 nem.
 2. A rendszertelefon PIN2 és PIN3 szála csatlakoztatható hagyományos telefonkészülékekhez is.

A készülék használata

A kézibeszélő felvétele () 3 módon történhet: Kézibeszélő felemelésével / kihangosítás gomb megnyomásával (SP-PHONE) / vagy INTERCOM gomb megnyomásával. (az utolsó két lehetőség kihangosított)

A rendszertelefon megjeleníti a kijelzőjén, ha felemelte a kézibeszélőt, vagy egyéb műveletet végzett.

Belső hívás kezdeményezése

Emelje fel a kézibeszélőt + mellékállomás száma + beszéljen

Emelje fel a kézibeszélőt + mellékállomás DSS gombja + beszéljen



+ mellékállomás száma. (vagy ) +



Belső hívás felvétele

Csak emelje fel a kézibeszélőt.



+



Kezelő hívása

Emelje fel a kézibeszélőt + 0



Kimenő hívás

Emelje fel a kézibeszélőt (vagy tartás közben) + fővonal DSS gomb + külső szám + beszéljen

Emelje fel a kézibeszélőt + külső hívás kódja (alapértelmezett: 9) + külső szám + beszéljen



Fővonalali hívás felvétele

Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja meg a megfelelő fővonal DSS gombot

Fővonal foglalás

Emelje fel a kézibeszélőt, # 0




Kimenő hívás újrAhívása

Keresse meg a kívánt CID-t, vagy telefonszámot (◀ vagy ▶ gomb + RECALL gomb)




Újrahívás

Emelje fel a kézibeszélőt + REDIAL gomb (1 - 48 csoport: PBX száma, a többi a telefonszám)




Fővonal automatikus tárcsázása

Emelje fel a kézibeszélőt + AUTO DIAL gomb + automatikus szám (1-50)



Jelszó használata

Emelje fel a kézibeszélőt + # 5 + jelszó + fővonal DSS gomb (vagy 9) + külső szám + beszéljen



Jelszó bezárása

Tegye le a kézibeszélőt a beszélgetés végeztével.

Híváselkapás

(Másik mellékállomásra érkező hívás átvétele)

Kiválasztott mellékállomás hívásának átvétele (belső hívás):

Emelje fel a kézibeszélőt + # 3 + mellékállomás száma vagy DSS gombja



Konkrét fővonal külső hívás elkapása: nyomja meg a fővonal DSS gombját

Konkrét fővonal külső hívás elkapása: Emelje fel a kézibeszélőt + # 1 + fővonal száma (1-8)

A funkció elérhető hagyományos telefonkészülékekről is.



+ # 1 + fővonal száma (1-8)

Minden hívás elkapása (általános híváselkapás)

Emelje fel a kézibeszélőt + # 9

Megjegyzés: a funkció nem javasolt, ha foglalt a központ, mert könnyen elmulasztható a beszélgetés közben bejövő hívás)

Hívás átirányítás

A funkció 2 módon működhet

Normál hívásátrányítás (alapértelmezett)

Gyors hívásátrányítás

Normál hívásátrányítás:

Beszélgetés közben, nyomja meg a Transfer gombot, majd tárcsázza a kívánt mellékállomás számát (vagy DSS gombját) + jelzés + tegye le.



+mellékállomás száma (vagy

EXT



) + jelzés +




Megjegyzés: A TRANSFER gomb megnyomása után (fővonal átadásakor) tárcsázza a mellékállomás számát, vagy nyomja meg a fővonal DSS gombját, a hívás visszavételéhez.


Gyors hívásátrányítás:

Ha a gyors hívásátrányítás mód aktív, akkor akkor elegendő annak a mellékállomásnak a DSS gombját megnyomni, ahova a hívást át kívánja irányítani.

Hívás tartás



Beszélgetés közben, nyomja meg a  gombot, a fővonali, vagy mellékállomási hívás tartásához. A készülék ekkor tárcsázási módba kapcsol. Fővonal tartásakor, a fővonalhoz tartozó LED, lassan, zölden villogni fog. Mellékállomási hívás tartásakor, a mellékállomás LED fog lasan villogni.


Tartott hívás visszavétele

Fővonalis hívás visszavétele: Nyomja meg a fővonal gombját()
 Mellékállomási hívás visszavétele: Tartsa lenyomva az INTERCOM gombot.

Kimenő hívás átirányítása

1. lehetőség: Megegyezik a hívásátirányítással.
2. lehetőség: Belső híváskor (beszélgetés másik mellékállomással, belüső


hálózatban belül), nyomja meg a  gombot, majd a fővonal gombját, és tárcsázza a fővonal számát (külső számot) a fővonalis tárcsahangkor, majd nyomja meg a  gombot, és tegye le a kézibeszélőt, így a mellékállomás tovább beszélhet a fővonalon.



3 résztvevős konferenciahívás

Ha 1 fővonal, és 2 mellékállomás fővonalon beszélnek.

Remark : If one extension hang up, the other extension can remain the call

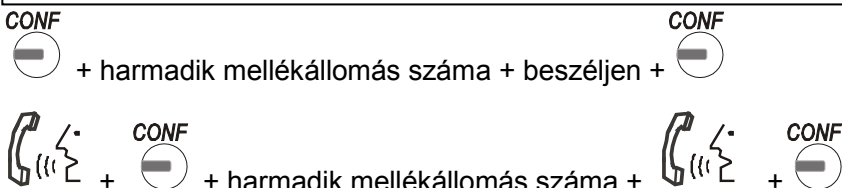


2 fővonal, és egy mellékállomás:

Fővonali beszélgetés közben, nyomja meg a CONF gombot, majd a fővonal DSS gombot, majd tárcsázza a másik mellékállomás számát, majd

Megjegyzés: Ha a rendszertelefon kézibeszélőjét lerakja, a konferenciahívás megszakad.

beszéljen, végül nyomja meg ismét a CONF gombot.



A CONF gomb ismételt megnyomásakor, a fővonal, másik fővonalat hívhat. A rendszertelefon tartásba kerül, és a fővonal vonalban marad. Ebben az állapotban, a rendszer 25 másodpercenként hívja a rendszertelefont. Ha felveszi a kézibeszélőt, a konferenciahívás újra felépül.


Megjegyzés: Ha fővonal átirányít fővonalat (konferencia tartásban), a rendszertelefon nem tud más műveletet végezni.

Konferencia tartáskor, nyomja meg a CONF gombot ismét, a kilépéshez.

DND (Ne zavarj) \ Hívás átirányítás beállítások


Hívás átirányítás

Emelje fel a kézibeszélőt + FWD/DND gomb + 1 + mellékállomás száma



Hívás átirányítás, ha foglalt, vagy nincs válasz

Emelje fel a kézibeszélőt + FWD/DND gomb + 2 + mellékállomás száma



Ne zavarj mód beállítása (DND)

Emelje fel a kézibeszélőt + FWD/DND gomb + 3



Fenti beállítás törlése

Emelje fel a kézibeszélőt + FWD/DND gomb + 0




Megjegyzés: A hívás átirányítás beállítása után, az FWD/DND gomb melletti LED lassan villog; a ne zavarj (DND) funkció beállítása után, az FWD/DND gomb melletti piros LED világítani fog, valamint 10 másodpercig, a kijelzőn is megjelenik a ne zavarj mód üzenete.

Adás funkció (több mellékállomás csörgetése)


Csoport hívás (fontos hívás)

Emelje fel a kézibeszélőt + Broad gomb + 1, majd a funkció LED-je világít




Adás funkció a rendszertelefonon

Emelje fel a kézibeszélőt + Broad gomb + 2, majd a funkció LED-je világít




Rendszer telefon megfigyelése

Emelje fel a kézibeszélőt + Broad gomb + 3, majd a funkció LED-je világít



Adás mód törlése

Nyomja meg a Broad gombot (vagy rakja le a kézibeszélőt), ekkor a funkció LED-je kialszik.



a funkció piros LED-je kialszik

Megjegyzés: Csak az EXT601 és EXT602 kimenetre csatlakoztatott rendszertelefon rendelkezik ezzel a funkcióval.

Megfigyelés

Fővonal megfigyelése:



+ # 71M (M=1-8 fővonal kódszáma)


Mellékállomás vonal megfigyelése:



+ # 72 + mellékállomás száma


Rendszer információ lekérdezés

Emelje fel a kézibeszélőt + # + 6, majd a navigációs gombokkal választhat menüpontot (▼ és ▲). Rendszer verziószáma, tárcsázási mód, szolgáltatási szint, stb.

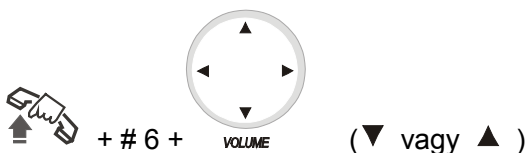

Automatikus válasz kihangosított módban.

Lerakott kézibeszélő mellett, nyomja meg az AUTOANS gombot; a piros LED felvillan.



Figyelem: A funkció kizárólag belső hívásokra érvényes.

Nappali/éjszakai szolgáltatási mód

Nappali mód bekapcsolása: Emelje fel a kézibeszélőt + # + 2 + 0



+ # 20 nappali mód bekapcsolása

Éjszakai mód bekapcsolása: Emelje fel a kézibeszélőt + # + 2 + 1



+ # 21 éjszakai mód bekapcsolása

Megjegyzés: A fenti beállítások, csak akkor érvényesek, ha a kézi mód

váltás beállítás aktív.

Automatikus módváltás bekapcsolása:

Emelje fel a kézibeszélőt + # + 2 + 2



+ # 22 automatikus módváltás bekapcsolása

Kézi módváltás bekapcsolása: Emelje fel a kézibeszélőt + # + 2 + 3



+ # 23 kézi módváltás bekapcsolása

Ébresztő beállítása

Emelje fel a kézibeszélőt + # + 4

A készülék belép az ébresztő óra beállításokba (részletes információkat, a Rendszer beállítások fejezetben olvashat).



+ # 4 ébresztő óra beállítások megnyitása

Nyomja meg az EXIT gombot (SP-PHONE gomb) a kilépéshez.


MEGJEGYZÉS:


- >> PROGRAM gomb 1x: Rendszer beállítások
- >> PROGRAM gomb 3x: DSS beállítások.
- >> PROGRAM gomb 4x: automatikus tárcsázás.
- >> PROGRAM gomb 2x: Rendszer programozás.
- EXIT gomb 3x: kilépés tartás állapotba.

Rendszer beállítások

PROGRAM




Nyomja meg a  gombot 1x; a rendszer a rendszer beállítások állapotba lép. A kijelzőn a következő ábra jelenik meg:

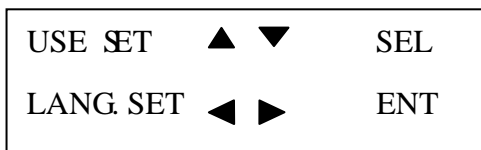

A rendszer beállítások közt, a ▼ és ▲ gombokkal lépkedhet a menüpontok között, mint például, a “nyelv beállítás”, “OGM rögzítés”, ... “gyors hívásátirányítás beállítások”, közt.


A ◀ és ▶ léphet be az egyes menüpontokhoz tartozó almenübe. Például az ébresztő óra funkció beállításához, válassza ki a “mellékállomás ébresztő” opciót, majd nyomja meg, a ◀ vagy ▶ gombot a menü megnyitásához. A ◀ és ▶ gombokkal tudja kiválasztani a beállítani kívánt paramétert, és a ▼ és ▲ le gombokkal tudja módosítani a paraméter értékét.



Ha végzett a beállítással, nyomja meg a  gombot. Síp szó fogja jelezni, a beállítás mentését.

SP-PHONE



Végül nyomja meg, az  gombot egyszer, az almenüből történő kilépéshez, vagy kétszer, hogy a telefon visszalépjen készenléti állapotba, a rendszer beállítás menüből. A lenti ábrákon láthatja, a “mellékállomás ébresztő” funkció részletes beállítási lépéseit.


(8. mellékállomás, 12 : 00 óra)

➤ 1. lépés

Nyomja meg a




gombot egyszer, a rendszer beállítások menühöz:

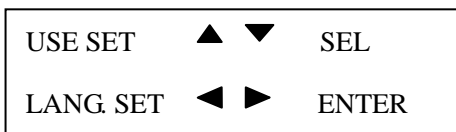


➤ 2. lépés

Nyomja meg a ▼ gombot 9x, vagy a ▲ gombot 8x:

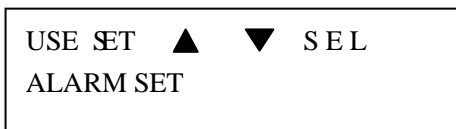

➤ 3. lépés

Nyomja meg a ► gombot egyszer,:

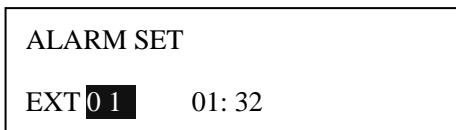


3.1 ábra


Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot:



3.2 ábra

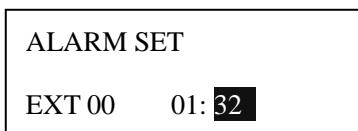

3.3 ábra

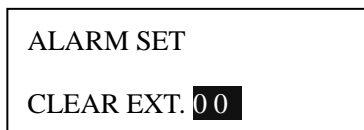

3.4 ábra



3.5 ábra

➤ 4. lépés

Nyomja meg a ◀ vagy ▶ a mellékállomás számának kiválasztásához (8 mellékállomás – 1. ábra).


Az ébresztési órát, és percet ugyan ilyen módon tudja beállítani. (3.2 ábra; 3.3 ábra, 3.4 ábra vagy 3.5 ábra)



Ismételje a 3. és 4. lépést, az óra, és perc beállításához:



➤ 5. lépés

Nyomja meg a  gombot a mentéshez. A beállítás mentésekor sípszót fog hallani.

➤ 6. lépés:

Nyomja meg az  gombot kétszer, a kilépéshez.

Rendszer beállítások menü

1: NYELV BEÁLLÍTÁS

Opciók: 中文 / Angol

2: OGM RÖGZÍTŐ

Opciók: 1 / 2 / 3 / EGY HANG

3: OGM MEGFIGYELŐ

Opciók: 1 / 2 / 3 / EGY HANG

4: BGM (háttérzene)

Opciók: LEJÁTSZÁS...

5: HÁTTÉRVILÁGÍTÁS

Opciók: KI / AUTO / BE

6: MELLÉKÁLLOMÁS CSENGŐHANG

Opciók: 01 - 16

7: FŐVONALI CSENGŐHANG

Opciók: 01 - 16

8: KAPUTELEFON CSENGŐHANG

Opciók: 01 - 16

9: ÉBRESZTŐ ÓRA CSENGŐHANG

Opciók: 01 - 16

10: RIASZTÁS

Opciók:

MELLÉKÁLLOMÁS 01 - 96 00:00

MELLÉKÁLLOMÁSRÓL TÖRLÉS 01 - 96

MINDEN BEÁLLÍTÁS 00:00

MINDET TÖRÖL

11: DÁTUM/IDŐ

Opciók:

20**_**_** MON

00: 00

12: HÍVÁSKÖLTSÉG SZÁMLÁLÁS

Opciók: IGEN / NEM

13: RENDSZER INFORMÁCIÓ LEKÉRDEZÉS

Opciók:

VER *****

TÁRCSÁZÁSI MÓD

SZOLGÁLTATÁSI SZINT**

14: GYORS HÍVÁSÁTIRÁNYÍTÁS

Opciók: IGEN / NEM

15: MEGERŐSÍTŐ HANGJELZÉS

Opciók: IGEN / NEM

16: GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA

Opciók: 832 /896

17: MELLÉKÁLLOMÁS LEZÁRÁSA

Opciók:

MELLÉKÁLLOMÁS 01 - 96 FELOLD / LEZÁR

MINDEN MELÉKÁLLOMÁS FELOLD / LEZÁR

DSS Beállítások

PROGRAM




Nyomja meg a gombot 3x, a DSS beállítások menü megjelenítéséhez:

| | |
|---------|--------|
| DSS SET | |
| 01 | CO. 01 |

Vagy


| | |
|---------|-------------|
| DSS SET | |
| 01 | EXT 01-6010 |


A ◀ és ▶ gombokkal tud választani a három DSS beállítás közül: “DSS gomb szám”, “fővonal / mellékállomás” vagy “fővonal száma / mellékállomás száma”. A menüpont kiválasztása után, a kurzor az első paraméterre ugrik.

A ▼ és ▲ tud paramétert választani; például, ha a kurzor a DSS száma paraméteren áll, akkor 1 – 72 értéket választhat. (összesen 72 DSS gombot tud kezelni a készülék). A DSS gomb  megnyomásával módosíthatja a paramétert.

Fővonal, vagy mellékállomás hozzárendelése a kiválasztott DSS gombhoz:


ha fővonalat választott ki, akkor 1 – 8-ig állíthat be értéket; ha mellékállomást választott ki, akkor 1 – 96 között állíthat be értéket.

A beállítás végeztével, nyomja meg a  gombot a tároláshoz. Sípszó jelzi a beállítás tárolását.

Végül nyomja meg az  gombot egyszer, a menüből történő kilépéshez.


Az alábbi példán, a "12 DSS gombra, programozza be a 18 mellékállomást. (618)".

➤ 1. lépés

Nyomja meg a  gombot 3x, a DSS beállításokhoz:

| |
|-------------------|
| DSS SET |
| 01 CO. 001 |

➤ 2. lépés

A ▼ vagy ▲ gombokkal, módosítsa 01-et értéket 12-re, vagy nyomja meg a 12. DSS gombot :

| |
|-------------------|
| DSS SET |
| 12 CO. 001 |

➤ **3. lépés**

Nyomja meg a ► gombot, a “CO.” mezőre lépéshez:

DSS SET
12 **CO.**001

➤ **4. lépés**

A ▼ és ▲ gombokkal, módosítsa a “CO.” értéket, “EXT” értékre:

DSS SET
12 **EXT**01-6010

➤ **5. lépés**

A ▼ és ▲ gombokkal, mozgassa a kurzort:


DSS SET
12 EXT **01**-6010

➤ **6. lépés**

A ▼ és ▲ gombokkal, módosítsa a 01 értéket, 18-ra:

DSS SET
12 EXT **18**-6180

➤ **7. lépés**

Nyomja meg a  gombot a tároláshoz. Sípszó jelzi a beállítás mentéshez.

➤ 8. lépés




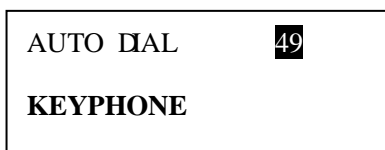
Nyomja meg az  gombot egyszer, a kilépéshez.

Automatikus Tárcsázás Beállítása

PROGRAM




Nyomja meg a  gombot 4x, az automatikus tárcsázás beállításokhoz:




A ▼ és ▲ gombokkal, vagy a szám beírásával módosíthatja, a csoport szám automatikus tárcsázását, 1 – 96-ig. Válassza ki a csoport számát, majd a kívánt fővonal számát. Ha a bevitt érték hibás, akkor ismétlje a fenti lépéseket.



A művelet befejezését követően, nyomja meg a  gombot, a beállítás tárolásához. Sípszó jelzi a beállítás mentését.



Végül nyomja meg az  gombot egyszer, a menüből történő kilépéshez.

Állítsa be a 20. szára, az "13302818996" telefonszám automatikus tárcsázását:

1. lépés: Nyomja meg a  gombot 4x, az automatikus tárcsázás beállításokhoz:

AUTO DIAL 01
SYSTEM


2. lépés: a ▼ és ▲ gombokkal állítsa az értéket 20-ra,:

AUTO DIAL 20
SYSTEM


3. lépés: A ► gomb megnyomása után, beviheti a telefonszámot:
“13302818996”.


AUTO DIAL 20
13302818996

4. lépés: Nyomja meg a  gombot a tároláshoz. Sípszó jelzi a beállítás mentéshez.

5. lépés: Nyomja meg a  gombot egyszer, a menüből történő kilépéshez.

Rendszer programozás

Nyomja meg a  gombot 2x, a rendszer programozás menühöz:

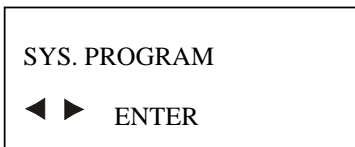

A ◀ és ▶ gombokkal léptethet az almenük közt:



Írja be a rendszer jelszót, ami alapértelmezett beállításként, "0000". Az első karakter beírásakor, a kijelzőn "*" jelenik meg. ekkor írja be a 2. karaktert, és így tovább. Ha a beírt jelszó hibás, 2 sípszót fog hallani. Írja be a helyes jelszót a továbblépéshez.

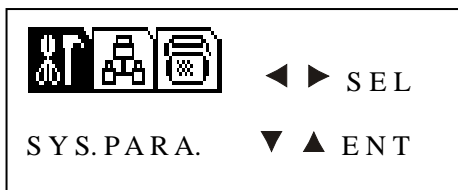



Fig6.1

A kurzor a rendszer paraméterek menü ikonján van, de 3 menüpont közül választhat: "SYS.PARA"(rendszer paraméterek), "EXT.PARA." (mellékállomás paraméterek) és "CO. PARA."(fővonal paraméterek).

A megfelelő menüpont kiválasztása után, a ▼ és ▲ gombokkal tud belépni az almenübe. Például, ha az "EXT. PARA." opciót választotta, akkor a fenti gombok valamelyikét megnyomva tud belépni a mellékállomás paraméterek beállítása menübe. (tárcsázási mód, híváskorlátozás A csoport, mellékállomás fővonalhozáférése éjszakai módban, stb.

SP-PHONE



1» Az  gomb egyszeri megnyomásával visszaléphet az előző menüsintre (6.1 ábra). Kétszeri megnyomásával kiléphet a menüből.

2» A ◀ és ▶ léphet be az almenübe. Például, állítsa be a tárcsázási módot, a kép alapján:

DIAL OUT MODE


001 DE-DIRECT

A ◀ és ▶ gombokkal léptethet az almenük közt, a ▼ és ▲ gombokkal módosíthatja a paraméter értékét. A beállítás végeztével, nyomja meg a

HOLD



 gombot, a mentéshez. Sípszó jelzi a beállítás tárolását. Ha

további paramétert kell módosítson, akkor nyomja meg a  gombot egyszer, az előző menüsintre lépéshez, majd válasszon másik almenüt; vagy nyomja meg 2x, és válasszon másik beállítás menüt; vagy nyomja meg 3x a kilépéshez.

Állítsa be a tárcsázási módot, a 20 mellékállomáson, közvetlen tárcsázási módra, az alábbi lépések alapján.

PROGRAM




1. lépés: Nyomja meg a  gombot kétszer, a rendszer progzamozás menü megnyitásához:

SYS. PROGRAM


◀ ▶ ENTER

A képernyőn, a ◀ ▶ ENTER villog.


2. lépés: A ◀ vagy ▶ gomb megnyomásakor, a kijelzőn a "****" üzenet jelenik meg villogva;

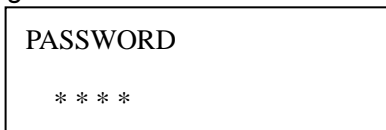


3. lépés: Írja be a rendszer jelszót, ami alapértelmezett beállítások szerint "0000", a jelszó beírásakor, a karakter bevitelekor, „*” jelenik meg a kijelzőn. (ha hibás jelszót írt be, akkor 3 sípszót fog hallani, és az első “*” villogni fog, így jelezve, hogy a jelszót ismét be kell írni.)

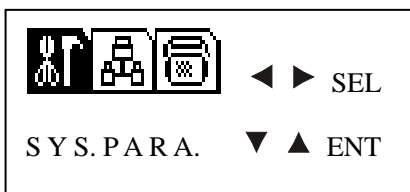

4. lépés: A ◀ vagy ▶ gombokkal válassza ki az "EXT. PARA" menüpontot (vagy írja be: 202):

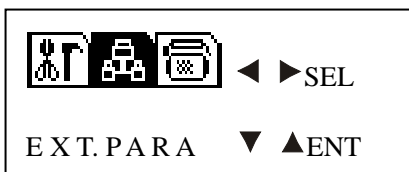

5. lépés: Nyomja meg 2x a ▼ gombot, vagy 11x a ▲ gombot :

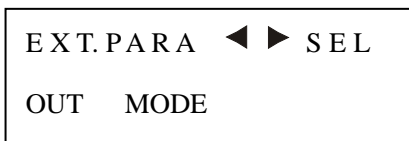

6. lépés: Nyomja meg a ► gombot egyszer:

DIAL OUT MODE
01 **DE-DIRECT**

6.1 ábra

Nyomja meg a ► gombot még egyszer: (6.2, 6.3, 6.4 ábra)

DIAL OUT MODE
ALL DIRECT

6.2 ábra

DIAL OUT MODE
ALL DE-DIRECT

6.3 ábra

7. lépés: Nyomja meg a ► gombot: (6.4 ábra)

DIAL OUT MODE
01 DE-DIRECT

6.4 ábra

8. lépés: A ▼ vagy ▲ gombokkal, állítsa be a 20 mellékállomást:


DIAL OUT MODE
20 DE-DIRECT


9. lépés: Nyomja meg a ► gombot:


DIAL OUT MODE
20 **DE-DIRECT**

10. lépés: A ▼ vagy ▲ gombokkal, állítsa a DR-DIRECT paramétert DIRECT-re.



11. lépés: Nyomja meg a  gombot a mentéshez. Sípszó jelzi a beállítás tárolását.

12. lépés: Nyomja meg az  gombot 3x, a kilépéshez. (6.5, 6.6, 6.7 ábra)

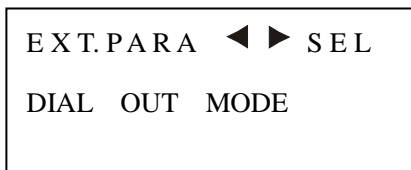

4.5 ábra



4.6 ábra

A rendszer beállítás kész.

MEGJEGYZÉS :

- Minden mellékállomás szám, egy 601-696 kódú mellékállomást jelöl.
Pl.:01 mellékállomás = 601,96 = 696 (alapbeállítás)
- Minden fővonal szám, egy fővonalat jelöl: 1-16, a csatlakoztatott fővonalat alapján.
Pl.: "CO.1" =1. fővonal csatlakozó.

Rendszer paraméter

101: GYÁRI BEÁLLÍTÁS VISSZAÁLLÍTÁSA

Opciók: IGEN / NEM

102: SYSTEM RESET (PBX visszaállítása)

Opciók: IGEN / NEM

103: MODIFY PASSWORD (programozói jelszó módosítása)

Opciók: ****

104: FLASH IDŐ

Opciók: 0.1mp. - 2mp.

105: KEZELŐ

Opciók:

NO.1 01 - 96

NO.2 01 - 96 (a központot vissza kell állítani)

106: AUTOMATIKUS KEZELŐ, NINCS VÁLASZ

ELJÁRÁS

Opciók:

FŐVONALI HÍVÁS BONTÁSA (fővonal felszabadítása)

ÁTIRÁNYÍTÁS/CSOPORT 1 – 4 (átirányítás kezelőnek / mellékállomás csoportnak)

107: ÁTIRÁNYÍTOTT CID KÜLDÉSI MÓD

Opciók: FSK / DTMF

108: ÁTIRÁNYÍTOTT CID FOGADÁSI MÓD

Opciók: AUTO/ FSK&DTMF / DTMF / FSK

109: KAPUTELEFON

Opciók:

KAPUTELEFONN 1 - 4 01 - 96

110: KAPUTELEFON CSÖNGÉS NAPPALI MÓDBAN

(Kaputelefon hozzárendelés nappali módban)

Opciók:

01 - 08 - **

111: KAPUTELEFON CSÖNGÉS ÉJSZAKAI MÓDBAN

(Kaputelefon hozzárendelés éjszakai módban)

Opciók:

01 - 08 - **

TÖRLÉS

112: HÍVÁSKÖLTSÉG MÓD

Opciók:

KÉSLELTETÉS 00 - 99 mp.

FORDÍTOTT

113: ÉJSZAKAI/NAPPALI MÓD VÁLTÁS

Opciók: AUTOMATIKUS / KÉZI

114: NAPPALI MÓD KEZDŐ IDŐPONT

Opciók:

START 00:00

END 00:00

115: AUTOMATIKUS KEZELŐ BEKAPCSOLÁSA

Opciók: MINDIG / ÉJSZAKA / NAPPAL

116: BELSŐ HÍVÁS CID KIEGÉSZÍTÉS

Opciók:

HOZZÁADÁS **

117: OGM KIVÁLASZTÁSA

OPCIÓK:

1

2 1 NAPPAL / 1 ESTE

3

118: IRODAKÓD BEÁLLÍTÁSA

OPCIÓK: */ # (a központot vissza kell állítani)

119: HÉTVÉGI MÓD

OPCIÓK:

ENGEDÉLYEZÉS / TILTÁS

VASÁRNAPTÓL SZOMBATIG MUNKAHÉT / HÉTVÉGE

120: LED HÍVÁSKIJELZÉS

Opciók: LETILTÁS / TRS. OP. / 1 CSOPORT / 2 CSOPORT / 3 CSOPORT / 4 CSOPORT / CSÖRGÉS

121: FŐVONALI HÍVÁSÁTIRÁNYÍTÁS, NINCS

VÁLASZ ESETÉN VISSZACSÖRGÉS

Opciók: CALL BACK OP./GIVE UP)

122: HÍVÁSÁTIRÁNYÍTÁS FOGLALÁS

(tápfeszültség kimaradás esetén)

Opciók: IGEN / NEM

123: HANGJELZÉS HA NINCS VÁLASZ, VAGY

FOGLALT

OPCIÓK: IGEN / NEM

124: RENDSZERTELEFON MEGFIGYELÉS

OPCIÓK: IGEN / NEM

125: KEZELŐ HÍVÁSA

OPCIÓK: IGEN / NEM

126: FŐVONALI HÍVÁS CSÖRGÉS KÉSLELTETÉS

OPCIÓK: IGEN / NEM

127: ÁTIRÁNYÍTÁSI IDŐ, HA NINCS VÁLASZ

Opciók: 01 - 60 mp.

128: FŐVONAL TARTÁSI IDŐ

Opciók: 10 - 990 mp.

Mellékállomás Paraméterek

201: MELLÉKÁLLOMÁS CSOPORTOK

Opciók:

G. 1-01/88 11111111

MIND TÖRLÉSE

TÖRLÉS

202: TÁRCSÁZÁSI MÓD

Opciók:

01 - 96 DE-DIRECT/DIRECT

MIND DIRECT

MIND DE-DIRECT

203: HÍVÁSKORLÁTOZÁS (A CSOPORT)

Opciók:

01 - 16 - *****

MIND TÖRLÉSE

01 - 16 TÖRLÉS

204: HÍVÁSKORLÁTOZÁS (B CSOPORT)

Opciók:

01 - 16 - *****

MIND TÖRLÉSE

01 – 16 TÖRLÉS

205: SPECIÁLIS HÍVÓSZÁM HOZZÁRENDELÉS

(speciális hívószám hozzárendelés)

Opciók:

01 - 16 - ****

MIND TÖRLÉSE

01 – 16 TÖRLÉS

206: HÍVÁS IDŐTARTAM

Opciók: 01 - 96 mellékállomás – KORLÁTLAN / 01 - 99

207: RUGALMAS MELLÉKÁLLOMÁS SZÁMOK

Opciók: (a készüléket vissza kell állítani)

VISSZAÁLLÍTÁS

1 – 4 HOSSZÚ

MEGEGYEZIK AZ 1 MELLÉKÁLLOMÁSSAL

MELLÉKÁLLOMÁS 01 - 96 -- ****

CSOPORT 1 - 4--****

208: JELSZÓ

Opciók:

01 - 96 mellékállomás -**** (jelszó) - 0 – 6 (szint)

TÖRLÉS 01 - 96

MIND TÖRLÉSE

209: NAPPALI ÜZEMMÓD SZOLGÁLTATÁSOK

Opciók:

01 - 96 mellékállomás – 0 - 6 (szint)

MIND 0 - 6 (szint)

210: ÉJSZAKAI ÜZZEMÓD SZOLGÁLTATÁSOK

Opciók:

01 - 96 mellékállomás – 0 - 6 (szint)

MIND 0 - 6 (szint)

211: MELLÉKÁLLOMÁSOK FŐVONALI

HOZZÁFÉRÉSE NAPPALI MÓDBAN

(Az 1. „0” azt jelenti, hogy az első mellékállomás nem használható, az utolsó, pedig a 16. mellékállomásra vonatkozik; ha a „0” helyére „1”-est ír, akkor használható a mellékállomás)

Opciók:

01 - 96 mellékállomás – 00000000

MINDEN MELLÉKÁLLOMÁSON BE – 01 – 16 FŐVONAL

MINDEN MELLÉKÁLLOMÁSON KI – 01 – 16 FŐVONAL

212: MELLÉKÁLLOMÁSOK FŐVONALI

HOZZÁFÉRÉSE ÉJSZAKAI MÓDBAN

Opciók:

01 - 96 MELLÉKÁLLOMÁS – 00000000

MINDEN MELLÉKÁLLOMÁSON BE – 01 – 16 FŐVONAL

MINDEN MELLÉKÁLLOMÁSON KI – 01 – 16 FŐVONAL

213: FORRÓDRÓT

Opciók:

01 - 96 MELLÉKÁLLOMÁS LETILTÁS / ENGEDÉLYEZÉS

MIND LETILTÁS

MIND ENGEDÉLYEZÉS

Fővonal paraméterek

301: EGYENLETES FŐVONALI HÍVÁSELOSZTÁS

Opciók: CYCLENCE /

SEQUENCE

302: MŰKÖDÉSI MÓD (automatikus kezelői (OGM)

mód)

Opciók: 01 - 16 FŐVONAL – AUTOMATIKUS / KÉZI

MIND KÉZI

MIND AUTOMATIKUS

303: FŐVONAL TILTÁSA/ENGEDÉLYEZÉSE

Opciók:

01 - 16 FŐVONAL ENGEDÉLYEZÉS / LETILTÁS

MIND ENGEDÉLYEZÉS / MIND LETILTÁS

304: ALACSONY HÍVÁSKÖLTSÉGŰ FŐVONAL

CSOPORT

Opciók:

01 - 16 FŐVONAL NORMÁL / SPECIÁLIS

MIND SPECIÁLIS

MIND NORMÁL

305: HÍVÁS ÚTVONAL KEZELÉS

Opciók: IGEN / NEM

306: ÚTVONAL BEÁLLÍTÁSA

Opciók: KI / KÉZI / AUTOMATIKUS

307: NORMÁL FŐVONAL HASZNÁLATA, HA A SPECIÁLIS FŐVONAL FOGLALT

Opciók: IGEN / NEM

307: SPECIÁLIS FŐVONAL HASZNÁLATA, HA A NORMÁL FŐVONAL FOGLALT

Opciók: IGEN / NEM

309: NORMÁL FŐVONAL FOGADHAT, ÉS KEZDEMÉNYEZHET HÍVÁSOKAT

Opciók: IGEN / NEM

310: SPECIÁLIS FŐVONAL FOGADHAT, ÉS KEZDEMÉNYEZHET HÍVÁSOKAT

Opciók: IGEN / NEM

311: SPECIÁLIS FŐVONAL KIMENŐ HÍVÓSZÁMA

Opciók: 0 - 9

312: NORMÁL FŐVONAL KIMENŐ HÍVÓSZÁMA

Opciók: 0 - 9

313: SPECIÁLIS FŐVONAL ELŐHÍVÓSZÁMOK

Opciók:

01 - 16 - ***

01 – 16 TÖRLÉS

MIND TÖRLÉS

314: FŐVONALI HÍVÁS CSENGŐHANGJA NAPPALI

MÓDBAN

Opciók:

01 - 16 FŐVONAL – 01**

01 – 16 TÖRLÉS

315: FŐVONALI HÍVÁS CSENGŐHANGJA ÉJSZAKAI

MÓDBAN

Opciók:

01 - 16 FŐVONAL – 01**

01 – 16 TÖRLÉS



1095 Budapest, Mester utca 34.

Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550,
216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542
Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688

1141 Budapest, Fogarasi út 77.

Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7959,
220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940
Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989

E-mail: delton@delton.hu Web: www.delton.hu

www.YI W`hY` .hu

A dokumentáció a Delton KFT. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után. A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezéséből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.